> Enervie Vernetzt

Moderne Messeinrichtungen

Bedienung

Anzeige und Navigation

Ihr Stromzähler im Überblick

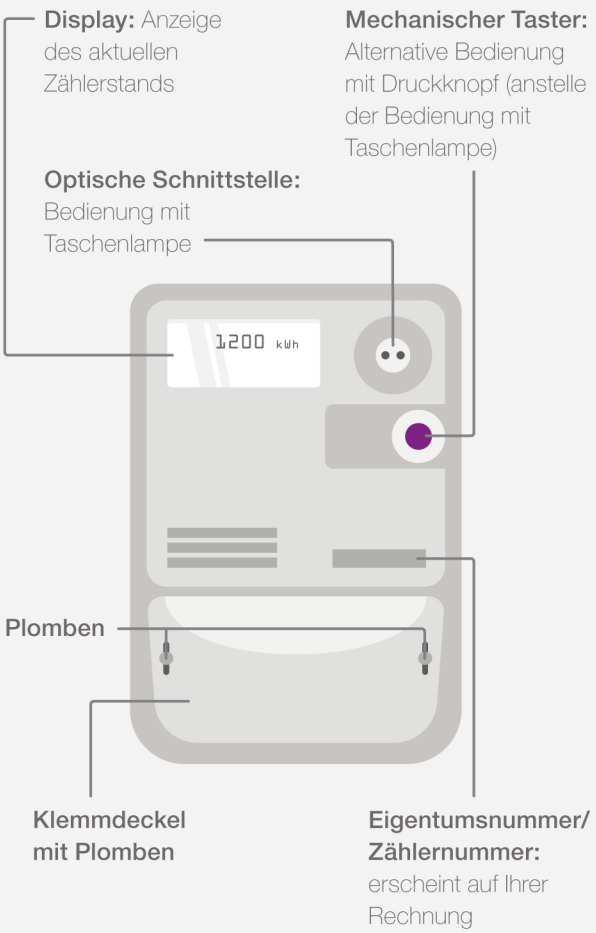

Standardanzeige

Displayanzeige: Aktueller Zählerstand

1. Tarifkennzeichen bei Bezug

- 1.8.0 Zeitunabhängige Messung
- 1.8.1 / 1.8.2 Messung in zwei Tarifen

Tarifkennzeichen bei Einspeisung

- 2.8.0 Zeitunabhängige Messung
- 2.8.1 / 2.8.2 Messung in zwei Tarifen

(Siehe auch Anzeige der Energierichtung unter 4.)

2. Zählerstand in Verbrauchseinheit Kilowattstunden (kWh)

3. Anzeige der Spannungsversorgung

4. Anzeige der Energierichtung

- +A: Sie beziehen Strom von Ihrem Energielieferanten (Regelfall)
- -A: Sie liefern Strom (z.B. bei Fotovoltaikanlagen)

5. Simulation der Läuferscheibe eines herkömmlichen Stromzählers.

Erweiterte Anzeige

1. Displaybereich „**INFO**“

2. Zusätzlicher Anzeige- und Navigationsbereich

3. Zeitintervalle werden in Watt (W) oder Kilowattstunden (kWh) angegeben.

Navigationsbereiche

PIN	PIN-Eingabe möglich
P	Aktuelle aus dem Netz bezogene Leistung
E	Verbrauch seit letzter Nullstellung
E Clr	Löschung: Verbrauch seit letzter Nullstellung
HIS Clr	Löschung aller historischen Daten
0.2.2	Aktivierung PIN-Schutz

Anzeige/Zeitintervalle

1d	Verbrauch innerhalb der letzten 24 Stunden
7d	Verbrauch innerhalb der letzten 7 Tage
30d	Verbrauch innerhalb der letzten 30 Tage
365d	Verbrauch innerhalb der letzten 365 Tage

Beispiel

Das oben dargestellte Display zeigt einen Verbrauch von 158.9 kWh, der innerhalb der letzten 7 Tage aufgezeichnet wurde.